


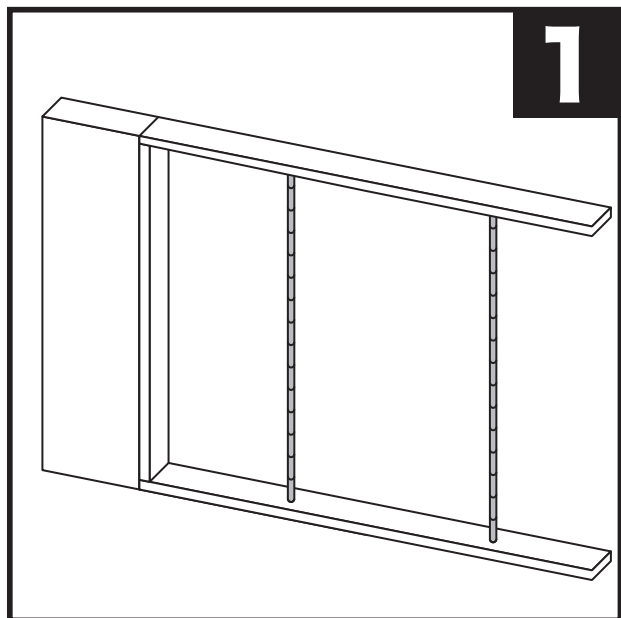


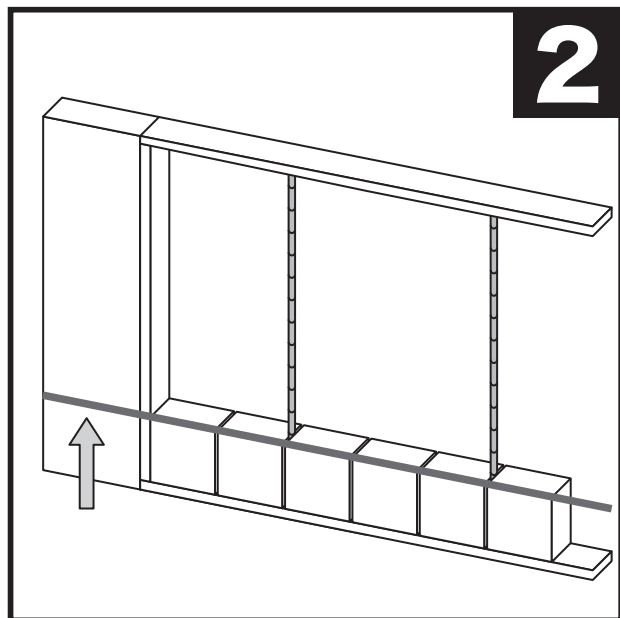

枠と補強筋を設置します。
基礎部分は鉄筋コンクリート等で堅固にして下さい。


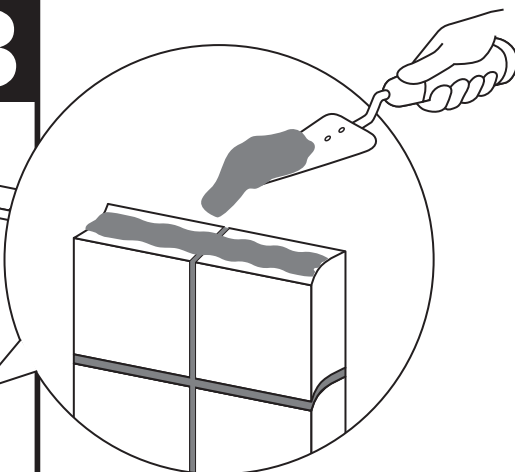


水平を出します。

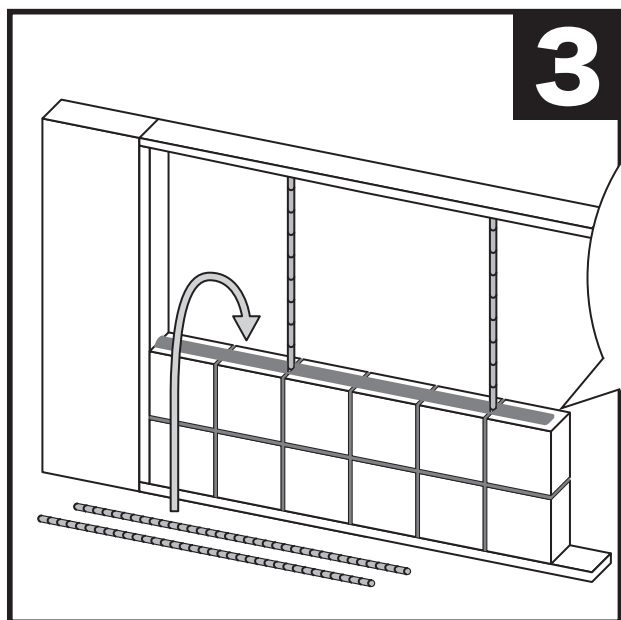


モルタルは施工時期により多少水の添加量に調整が必要です。
冬場はやや少なめで、夏場はやや多めとして下さい。

横筋は2～3段毎に入れて下さい。

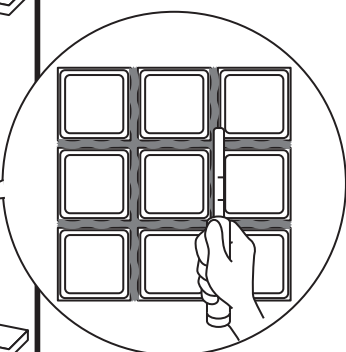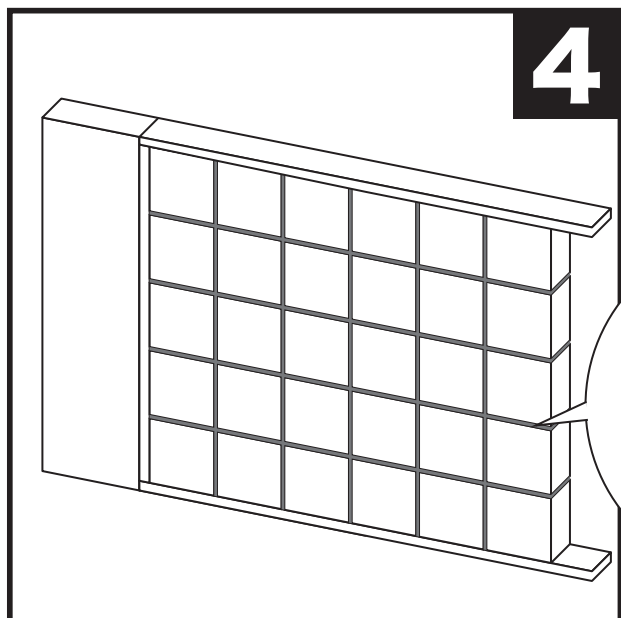

目地を詰めます。

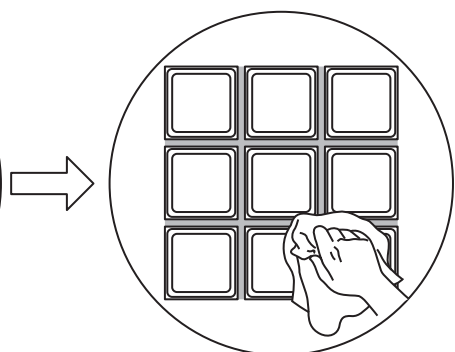

汚れを拭き取り、完成です。