




タイルにある溝にも目地材を入れて下さい。

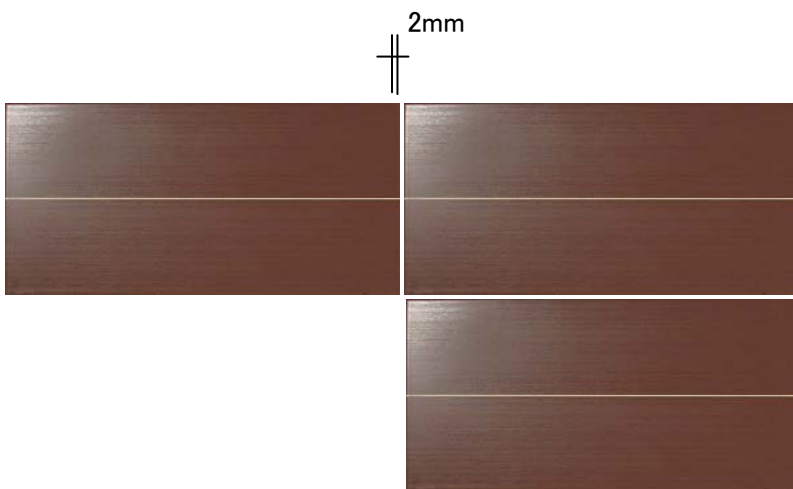

タイル表面の溝とタイルとタイルの目地幅を
同じにして下さい。